

SAV

FITNESS
BOUTIQUE ®

Conditionnement Tapis de course

➔ **Mettre la console (quand cela est possible) et les accessoires dans un carton à part.**




- Poser l'appareil sur une palette adaptée.
Le produit ne doit pas dépasser de la palette.



→ Installer des Rilsans.

NE PAS LES SERRER POUR LE MOMENT.

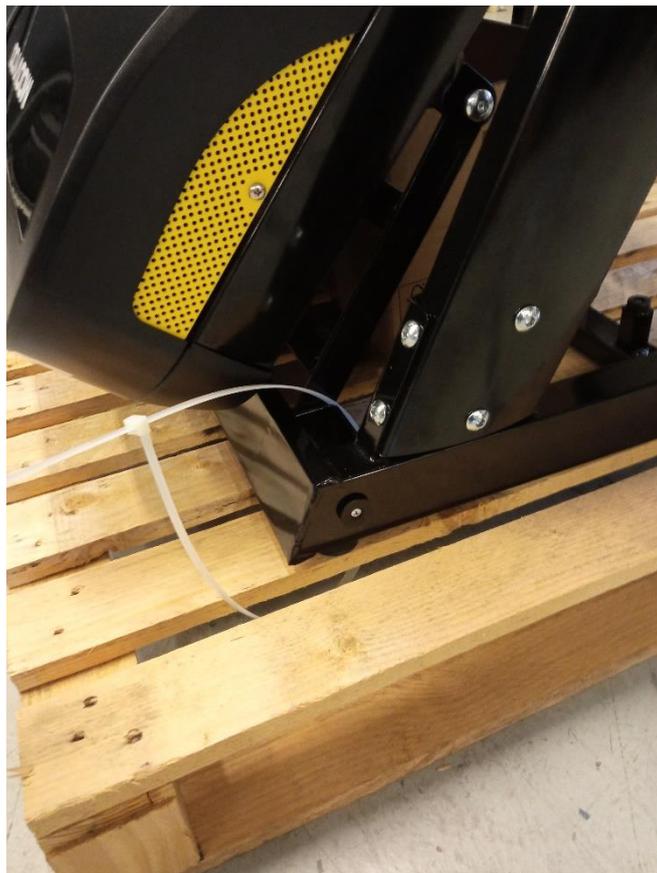

→ Protéger l'appareil avec du papier bulle.

LE FAIRE PASSER SOUS LES STABILISATEURS POUR L'ENPECHER DE BOUGER.



→ Serrer les Rilsans



→ Finir d'installer le papier bulle et le fixer avec du scotch.



→ Emballer le produit dans du film et le fixer avec du scotch.

